


# Roto NT

## Pokyny pro bezpečný provoz a obsluhu oken




### Ovládání Roto NT

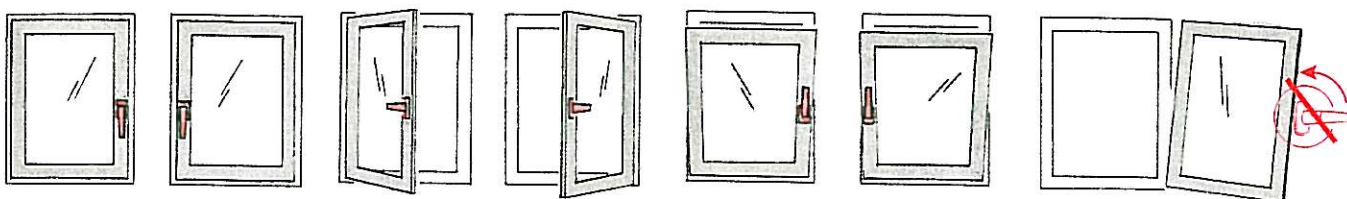


Vyvarujte se  
nesprávnému  
ovládání!

Pro případ, kdy se okna vlivem prúvanu v otevřené poloze zavírají, je možné vybavit okna speciálním příslušenstvím. Nežádoucímú přetočení kliky při poloze otevřeno je možno zamezit použitím úrovnňové a ovládací zarážky. Aby byla zachována **dlohá životnost** a **bezpečná obsluha** Vašeho okna, je bezpodmínečně nutné dodržovat následující

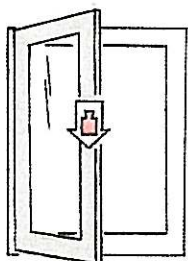


Okenní křídlo nesmí být vystaveno přidavnému zatížení.

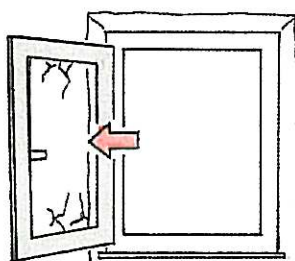


Nenarážet nebo netlačit křídlo na okraj okenního otvoru.




Nepokládat žádné předměty mezi křídlo a rám.

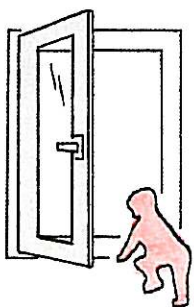

U oken, kde chceme zamezit přístupu dětem, můžeme zajistit křídla proti otevření např. pojistkou proti otevření nebo zamykatelnou klikou.

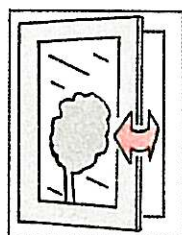

Při silném větru nenechávat křídlo v poloze otevřeno.


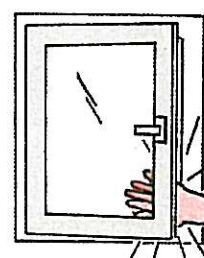


Pozor! Přibouchnuté křídlo může způsobit zranění. Křídlo při zavírání držet vždy za kliku.

# Roto NT

## Návod k údržbě

### Dřevěná/plastová okna a balkónové dveře

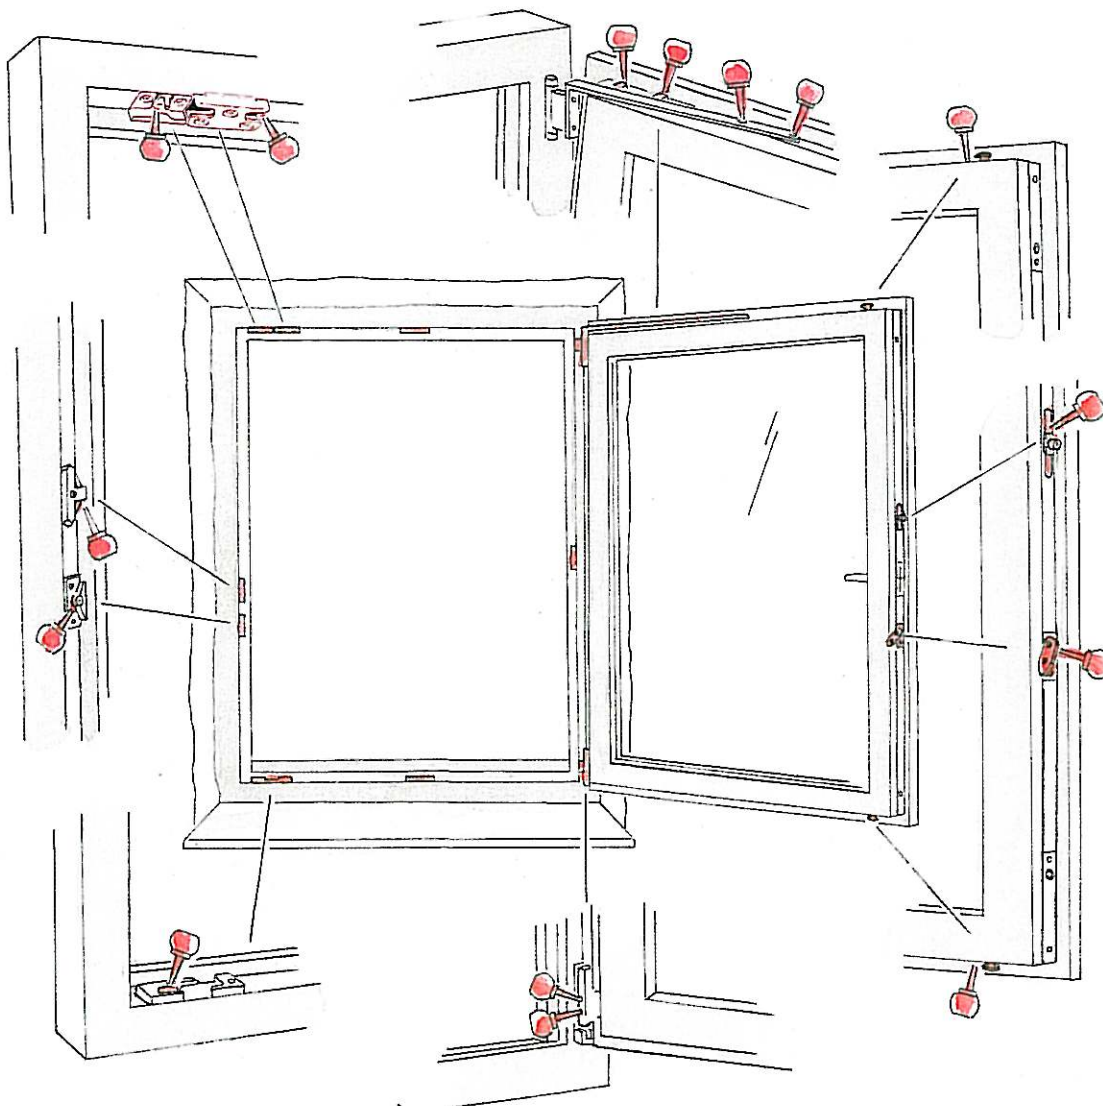

## Údržba



Pravidelným ošetřováním (mazací tuk, olej\* – min. 1x ročně) všech funkcí ovlivňujících stavebních dílů zachováte lehký chod kování Roto a zároveň kování chráníte před předčasným opotřebením. Ocelové bezpečnostní rámové uzávěry je nutné ošetřovat olejem intenzivně, aby nedošlo k jejich zbytečnému opotřebením. Kromě toho je nutné kontrolovat upevnění jednotlivých vrtů. Uvolněné vrtů nebo jejich odlomené hlavy je třeba neprodleně utáhnout nebo vyměnit.

\*K mazání nepoužívejte kyselá a pryskyřiči obsahující tuky, nejlépe olej od odborných prodejců.


**Při nejasnostech se prosím obraťte na svého prodejce.**

ROTO Nové Město – Kříčkova ul. 373, 592 31 Nové Město na Moravě  
Telefon +420 566 652 411, fax +420 566 652 413, e-mail: nove.mesto@roto-nm.cz, www.roto-nm.cz  
– Kunice 38, 251 63 pošta Stránčice  
Telefon +420 323 619 081, fax +420 323 619 083, e-mail: kunice@roto-nm.cz

# Roto NT

## Závěsová strana K, E5

### Pokyny pro seřízení

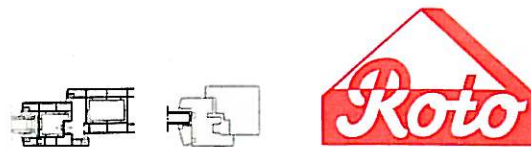


Seřizování kování Roto NT, jakož i vysazení a zpětné zavěšení křídla, smí provádět pouze odborně vyškolený technik!

Plastová okna a dveře  
Závěsová strana K

Dřevěná okna a dveře  
Závěsová strana E5


## Pokyny pro montáž

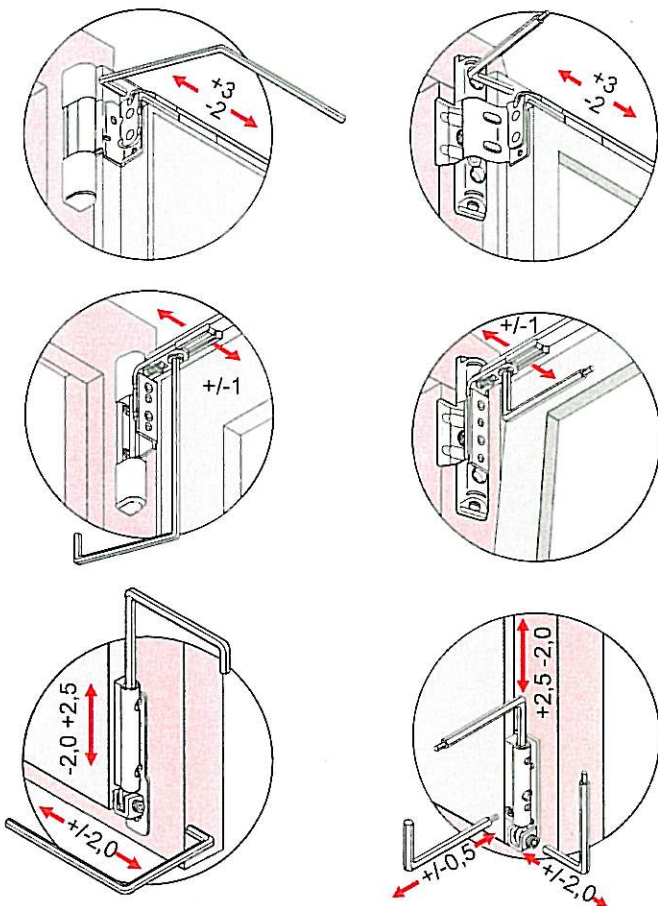

\* Při použití krytek (držák / rámové ložisko) a bezpečnostního zajištění ložiska se mění uváděné hodnoty seřízení.

### Vysazení křídla

Čep držáku při zavřeném křídle – klika v poloze uzavřeno – vytáhnout.

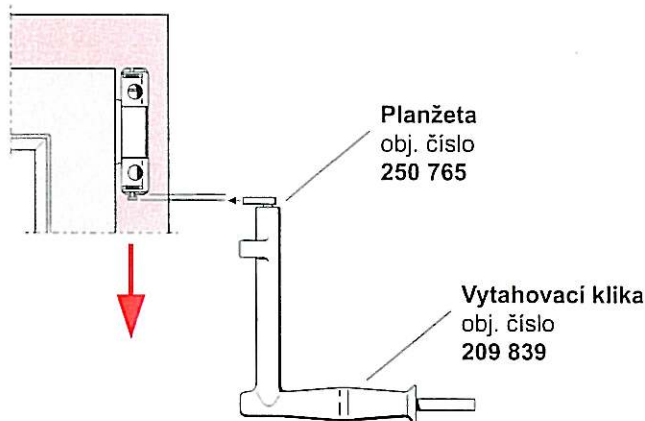

### Zavěšení křídla


Čep držáku při zavřeném křídle – klika v poloze uzavřeno – zasunout.



1. Čep držáku rukou nasadit
2. Čep držáku pomocí vytahovací kliky zasunout



Seřizovací nástroj:  
imbus klíč 4 mm  
208 609



Seřizovací nástroj:  
imbus klíč 2,5 / 4 mm  
230 764

# Roto NT

## Pokyny pro seřízení závěrových čepů



| Závěrový čep <b>E</b> | rozsah seřízení<br>v ° | seřízení přitlaku<br>v mm | Závěrový čep <b>P</b> | rozsah seřízení<br>v ° | seřízení přitlaku<br>v mm |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|
|                       | zákl. nastavení        | -                         |                       | zákl. nastavení        | -                         |
|                       |                        | +/- 0,8                   |                       |                        | +/- 0,8                   |
|                       |                        |                           |                       |                        |                           |

| Závěrový čep <b>V</b> | rozsah seřízení<br>v ° | seřízení<br>přitlaku<br>v mm |  | výškové<br>seřízení<br>v mm |   |
|-----------------------|------------------------|------------------------------|--|-----------------------------|---|
|                       | zákl. nastavení        | -                            |  | -                           | - |
|                       | 90°                    | +/- 0,8                      |  | +/- 0,2                     |   |
|                       | 180°                   | -                            |  | +/- 0,4                     |   |
|                       | 270°                   | +/- 0,8                      |  | +/- 0,6                     |   |
|                       | 360°                   | -                            |  | +/- 0,8                     |   |
|                       | 0 = zákl. nastavení    | -0,8 mm max. seřízení        |  |                             |   |
|                       | +0,8 mm max. seřízení  |                              |  |                             |   |